

MANIPULADOR TELESCÓPICO

GUÍA DE ACCESORIOS



SOPORTES ESTÁNDAR

Los soportes estándar con pasador flotante presentan un diseño abierto que mejora aún más la visibilidad del operador.



Tamaño del soporte	48 in (1.21 m)	48 in (1.21 m)	48 in (1.21 m)	60 in (1.52 m)	60 in (1.52 m)	72 in (1.82 m)	72 in (1.82 m)
Capacidad	5,500 lb (2,494 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	12,000 lb (5,443 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	12,000 lb (5,443 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	12,000 lb (5,443 kg)
Peso*	350 lb (158 kg)	417 lb (189 kg)	542 lb (245 kg)	456 lb (206 kg)	598 lb (271 kg)	494 lb (224 kg)	642 lb (291 kg)
Número de pieza	246428	241738	243880	246421	243870	243870	241740
Disponibilidad del modelo							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH Y THS		•		•		•	
SJ1056 TH Y THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•

* peso aproximado sin horquillas

SOPORTES DE INCLINACIÓN LATERAL

Con una rotación lateral de +/- 10°, el soporte de inclinación lateral es ideal cuando el manipulador telescópico no está nivelado o cuando se colocan cargas sobre superficies irregulares.



Tamaño del soporte	48 in (1.21 m)	48 in (1.21 m)	48 in (1.21 m)	60 in (1.52 m)	60 in (1.52 m)	72 in (1.82 m)	72 in (1.82 m)
Capacidad	4,700 lb (2,131 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	11,000 lb (4,989 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	11,000 lb (4,989 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	11,000 lb (4,989 kg)
Peso*	582 lb (263 kg)	773 lb (350 kg)	822 lb (372 kg)	829 lb (376 kg)	892 lb (404 kg)	869 lb (394 kg)	1,005 lb (455 kg)
Número de pieza	246429	246424	246426	246425	246427	246423	205200**
Disponibilidad del modelo							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH Y THS		•		•		•	
SJ1056 TH Y THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•

** solo para el mercado de posventa

* peso aproximado sin horquillas

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.



SOPORTE DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

Al permitir que el soporte se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, el soporte de desplazamiento lateral de Skyjack es ideal para colocar cargas con precisión sin reposicionar el manipulador telescópico.

Tamaño del soporte	48 in (1.21 m)
Capacidad	4,000 lb (1,814 kg)
Peso*	547 lb (248 kg)
Número de pieza	206852
Disponibilidad del modelo	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH Y THS	
SJ1056 TH Y THS	
SJ1256 THS	

* peso aproximado sin horquillas

SOPORTE OSCILANTE

Con una rotación oscilante de $\pm 45^\circ$ hacia la izquierda o hacia la derecha, el soporte oscilante de Skyjack permite a los operadores colocar cargas alrededor de esquinas y maniobrar por aberturas estrechas.

Tamaño del soporte	72 in (1.82 m)	72 in (1.82 m)
Capacidad	10,000 lb (4,535 kg)	12,000 lb (5,443 kg)
Peso*	918 lb (416 kg)	1,005 lb (455 kg)
Número de pieza	246431	205215
Disponibilidad del modelo		
SJ519 TH		
SJ643 TH	•	
SJ843 TH	•	
SJ1044 TH Y THS	•	
SJ1056 TH Y THS	•	
SJ1256 THS		•

* peso aproximado sin horquillas



Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.



SOPORTE POSICIONADOR DE HORQUILLAS

El soporte posicionador de horquillas de Skyjack permite a los operadores ajustar la separación de las horquillas sin salir de la cabina, lo que aumenta significativamente la seguridad y la productividad.

Tamaño del soporte	53 in (1.34 m)
Capacidad	12,000 lb (5,443 kg)
Peso*	641 lb (290 kg)
Número de pieza	206172
Disponibilidad del modelo	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH Y THS	•
SJ1056 TH Y THS	•
SJ1256 THS	•

* peso aproximado sin horquillas

PLACA ADAPTADORA PARA ACCESORIOS DE MINICARGADORA

La placa de accesorios para minicargadora de Skyjack aumenta la versatilidad de las máquinas SJ519 TH al permitir el uso de una amplia variedad de accesorios para minicargadoras, lo que incrementa la productividad y el aprovechamiento del equipo.

Capacidad	5,500 lb (2,494 kg)
Peso*	265 lb (120 kg)
Número de pieza	240803
Disponibilidad del modelo	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH Y THS	
SJ1056 TH Y THS	
SJ1256 THS	

* peso aproximado sin horquillas



Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

SOPORTE DE ELEVACIÓN CON BRAZO DE ALTA CAPACIDAD

Cuando está instalado, el soporte de elevación con brazo de alta capacidad permite a los operadores elevar cargas mediante eslingas de forma segura, con mayor alcance hacia adelante y mayor altura en comparación con el gancho de elevación READYHOOK™.

Largo	2 ft. (0.60 m)
Capacidad	10,000 lb (4,535 kg)
Peso*	497 lb (225 kg)
Número de pieza	157121
Disponibilidad del modelo	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH Y THS	•
SJ1056 TH Y THS	•
SJ1256 THS	•

* peso aproximado



SOPORTES DE ELEVACIÓN PARA CERCHAS

Diseñados para aplicaciones que requieren un mayor alcance, los soportes de elevación para cerchas permiten a los operadores colocar materiales, como vigas y cerchas de techo, con rapidez y precisión.



Largo	6 ft. (1.82 m)	12 ft. (3.65 m)	15 ft. (4.57 m)
Capacidad	2,000 lb (907 kg)	2,000 lb (907 kg)	2,000 lb (907 kg)
Peso*	267 lb (121 kg)	570 lb (258 kg)	653 lb (296 kg)
Número de pieza	206855	927448	920337
Disponibilidad del modelo			
SJ519 TH	•		
SJ643 TH		•	
SJ843 TH		•	
SJ1044 TH Y THS		•	•
SJ1056 TH Y THS		•	•
SJ1256 THS		•	•

* peso aproximado

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

CUCHARÓN PARA MATERIALES

Cuando están instalados, los cucharones para materiales ligeros permiten manipular rápidamente materiales sueltos, por ejemplo, para realizar tareas de limpieza en la obra o transportar grava por la obra.

Tamaño	0.5 Cu.Yd. 66 in (1,67 m)	1.75 Cu.Yd. 96 in (2,43 m)
Capacidad	4,000 lb (1,814 kg)	4,300 lb (1,950 kg)
Peso*	646 lb (293 kg)	1,164 lb (527 kg)
Número de pieza	206856	927450
Disponibilidad del modelo		
SJ519 TH	•	
SJ643 TH		•
SJ843 TH		•
SJ1044 TH Y THS		•
SJ1056 TH Y THS		•
SJ1256 THS		•


* peso aproximado

No está diseñado para realizar trabajos de excavación, ya que estos pueden causar daños estructurales al manipulador telescópico.

SISTEMA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DEL SOPORTE SJ519 TH

El sistema de conexión rápida hidráulica de Skyjack permite cambiar accesorios y soportes con un solo movimiento rápido, sin salir de la cabina, lo que aumenta la productividad y la seguridad.

Disponible en los manipuladores telescópicos SJ519 TH.

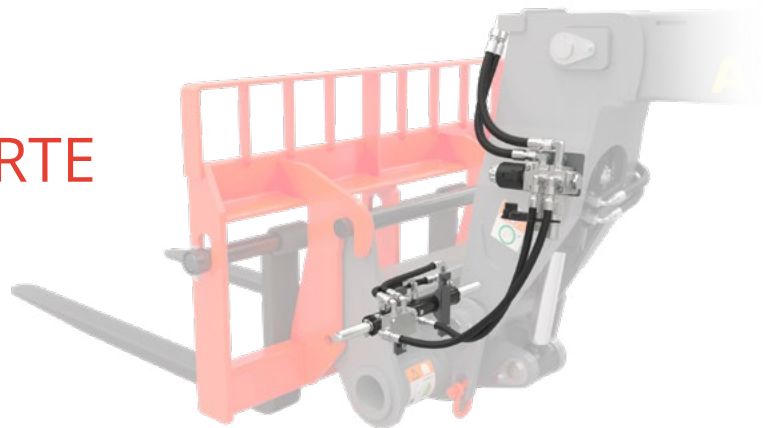

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

ACCESORIOS ADICIONALES ZB

SOPORTE DE ACOPLE RÁPIDO ESTÁNDAR

Diseñado para soportar las exigencias de los trabajos pesados, este robusto soporte de pasador flotante contribuye a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo.

Ancho del soporte	72 in (1.82 m)
Capacidad	20,000 lb (9,071 kg)
Peso*	736 lb (333 kg)
Número de pieza	413612

* peso aproximado

SOPORTE POSICIONADOR DE HORQUILLAS

Elimina el ajuste físico manual y permite a los operadores ajustar la separación de las horquillas sin levantarse del asiento, lo que aumenta significativamente la seguridad y la productividad.

Ancho del soporte	72 in (1.82 m)	84 in (2.13 m)
Capacidad	19,000 lb (8,618 kg)	19,000 lb (8,618 kg)
Peso*		
Número de pieza	413583	413578

* peso aproximado

POSICIONADOR DE HORQUILLAS + SOPORTE DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

Gracias a la versatilidad de un posicionador de horquillas y a la funcionalidad de un soporte de desplazamiento lateral, este soporte combinado ofrece un nivel inigualable de productividad y seguridad.

Ancho del soporte	50 in (1.72 m)	72 in (1.82 m)	84 in (2.13 m)
Capacidad	19,000 lb (8,618 kg)	19,000 lb (8,618 kg)	19,000 lb (8,618 kg)
Peso*			
Número de pieza	413616	413580	413582

* peso aproximado

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

CABESTRANTE HIDRÁULICO

Cuando está instalada, la opción de cabestrante hidráulico permite al ZB2044 de Skyjack levantar maquinaria pesada, equipos y materiales. Se utiliza para trabajos como el tendido de tuberías, mantenimiento de equipos, montaje de estructuras, carga/descarga, etc.

Capacidad	15,000 lb (6,803 kg)
Capacidad del gancho	8 ton (8,000 kg)
Peso*	1,500 lb (680 kg)
Número de pieza	413628

* peso aproximado



SOPORTE DE ELEVACIÓN CON BRAZO DE ALTA CAPACIDAD

Aumenta el alcance por encima de los obstáculos al extender la longitud del soporte de elevación, lo que permite elevar cargas mediante eslingas de forma segura. Ocho posiciones del gancho giratorio permiten a los operadores interpretar fácilmente la tabla de carga para garantizar la elevación segura de cargas pesadas.

Capacidad	20,000 lb (9,071 kg)
Largo	5 ft. (1.52 m)
Capacidad del gancho giratorio	11 ton (11,000 kg)
Peso*	944 lb (428 kg)
Número de pieza	413583

* peso aproximado

CUCHARÓN PARA MATERIALES LIGEROS

Cuando están instalados, los cucharones para materiales ligeros permiten manipular rápidamente materiales sueltos, por ejemplo, para realizar tareas de limpieza en la obra o transportar grava por la obra.

Volumen/Ancho	2 Cu. Yd./ 84 in (2.13 m)
Capacidad	4,000 lb (1,814 kg)
Peso*	1,700 lb (771 kg)
Número de pieza	413620

* peso aproximado

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

ABRAZADERA DE TUBOS Y POSTES

Con doble sujeción independiente, la abrazadera para tubos y postes está diseñada para recoger y sujetar uniformemente cargas inestables, para un transporte seguro y sencillo.

Capacidad	18,000 lb (8,165 kg)
Ancho total	84 in. (2.13 m)
Espacio entre las horquillas	72 in. (1.82 m)
Dimensiones de las horquillas	2.5 in x 6 in x 60 in (6.35 cm x 15.24 cm x 152.4 cm)
Peso	3,400 lbs (1,542 kg)

* peso aproximado



MANIPULADOR GIRATORIO DE TUBOS Y POSTES

La rotación de 110° permite al operador posicionar, retirar y apilar vigas de soporte utilizadas en la construcción de puentes, carreteras y postes de servicios públicos, etc.

Capacidad	8,000 lb (3,628 kg)
Diámetro abierto	22 in (0.55 m)
Diámetro cerrado	9 in (0.22 m)
Peso*	2,350 lb (158 kg)
Número de pieza	413632

* peso aproximado



Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

HORQUILLAS

CONICIDAD ESTÁNDAR DE 4 IN DE ANCHO

Dimensiones (ExAxL)	1.57x3.94x48	1.57x3.94x60	2x4x48	2x4x60	2.36x3.94x48	2.36x3.94x60	2.36x3.94x72
Capacidad	5,500 lb (2,494 kg)	5,500 lb (2,494 kg)	8,000 lb (3,628 kg)	8,000 lb (3,628 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	10,000 lb (4,535 kg)	10,000 lb (4,535 kg)
Peso*	107 lb (48 kg)	126 lb (57 kg)	145 lb (65 kg)	172 lb (78 kg)	170 lb (77 kg)	200 lb (90 kg)	234 lb (106 kg)
Número de pieza (conjunto)	205756	205757	920356	920357	220586	228620	228621
Número de pieza (unidad)	206298	206299	932350	920359	220588	228622	228623
Disponibilidad del modelo							
SJ519 TH	•	•					
SJ643 TH			•	•	•	•	•
SJ843 TH			•	•	•	•	•
SJ1044 TH Y THS					•	•	•
SJ1056 TH Y THS					•	•	•
SJ1256 THS							
ZB2044							

* peso aproximado

CONICIDAD ESTÁNDAR DE 5 IN DE ANCHO

Dimensiones (ExAxL)	2x5x48	2x5x60	2.25x5x48	2.25x5x60	2.25x5x72
Capacidad	9,200 lb (4,173 kg)	9,200 lb (4,173 kg)	12,000 lb (5,443 kg)	12,000 lb (5,443 kg)	12,000 lb (5,443 kg)
Peso*	174 lb (78 kg)	187 lb (84 kg)	201 lb (91 kg)	213 lb (96 kg)	253 lb (114 kg)
Número de pieza (conjunto)	931740	932282	929702	929703	921329
Número de pieza (unidad)	931354	931839	930272	930273	921149
Disponibilidad del modelo					
SJ519 TH					
SJ643 TH	•	•	•	•	•
SJ843 TH	•	•	•	•	•
SJ1044 TH Y THS			•	•	•
SJ1056 TH Y THS			•	•	•
SJ1256 THS			•	•	•
ZB2044					

* peso aproximado

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

CONICIDAD ESTÁNDAR DE 6 IN DE ANCHO

Dimensiones (ExAxL)	2 3/4x6x48	2 3/4x6x60	2 3/4x6x72	2 3/4x6x96
Capacidad	22,100 lb (10,024 kg)	22,000 lb (907 kg)	22,000 lb (907 kg)	22,000 lb (907 kg)
Peso*	304 lb (137 kg)	343 lb (155 kg)	399 lb (180 kg)	518 lb (234 kg)
Número de pieza (conjunto)	413651	413652	413653	413654
Número de pieza (unidad)	413551	413552	413553	413554
Disponibilidad del modelo				
SJ519 TH				
SJ643 TH				
SJ843 TH				
SJ1044 TH Y THS				
SJ1056 TH Y THS				
SJ1256 THS				
ZB2044	•	•	•	•

* peso aproximado

CÓNICAS EN TODA SU LONGITUD (SOLO PARA EL MERCADO DE POSVENTA)

Dimensiones (ExAxL)	1.75x5x48	1.75x5x60	1.75x7x48	1.75x7x60
Capacidad	6,000 lb (2,721 kg)	6,000 lb (2,721 kg)	6,000 lb (2,721 kg)	6,000 lb (2,721 kg)
Peso*	146 lb (66 kg)	162 lb (73 kg)	199 lb (90 kg)	221 lb (100 kg)
Número de pieza (conjunto)	920605	920606	929700	929701
Número de pieza (unidad)	920603	920604	930274	930275
Disponibilidad del modelo				
SJ519 TH				
SJ643 TH	•			
SJ843 TH	•			
SJ1044 TH Y THS		•	•	•
SJ1056 TH Y THS		•	•	•
SJ1256 THS			•	•
ZB2044				

* peso aproximado

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.

ESPECIALES

Dimensiones (LxAxE)	2.36x3.94x48 (Posicionador de horquillas)	1.57x3.94x48 Para madera**	1.97x1.50x48 Para bloques**	1.97x1.50x48 Para bloques**	2x2x46 Bloques**
Capacidad	10,000 lb (4,535 kg)	5,500 lb (2,494 kg)	5,500 lb (2,494 kg)	6 * 1,500 lb (680 kg)	6 * 2,000 lb (907 kg)
Peso*	170 lb (77 kg)	91 lb (41 kg)	58 lb (26 kg)	69 lb (31 kg)	81 lb (36 kg)
Número de pieza (kit)	220587	205758	205759	207704	206168
Número de pieza (unidad)	220588	206300	206301	922006	
Disponibilidad del modelo					
SJ519 TH		●	●		
SJ643 TH	●			●	
SJ843 TH	●			●	
SJ1044 TH Y THS	●			●	
SJ1056 TH Y THS	●			●	
SJ1256 THS	●				●
ZB2044					

* peso aproximado

** solo para el mercado de posventa

Todos los soportes y accesorios cuentan con el diseño estándar de acople rápido de 2 pasadores de Skyjack, que permite cambiar los soportes de forma rápida y sencilla. Consulte las tablas de carga específicas de cada manipulador telescópico, ya que las capacidades varían según la máquina.

IMPORTANTE

- El diseño del manipulador telescópico cumple con los requisitos de estabilidad establecidos en las normas ANSI/ITSDF B56.6-2016 y CSA B335-15 para montacargas para terrenos irregulares.
- Las capacidades nominales que se muestran son para maquinaria sobre suelo firme y nivelado, conducida en línea recta con el armazón nivelado y con neumáticos debidamente inflados.
- Lea el ángulo y la extensión del soporte de elevación y, a continuación, determine la carga permisible a partir de la tabla.
- No exceda las cargas nominales, ya que causará condiciones de operación peligrosas e inestables.
- Siempre desplace la maquinaria con el soporte de elevación retraído y en la posición más baja posible.