

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

GUIDE D'ACCESSOIRES



SUPPORT STANDARD

Les supports à axes flottants standard se distinguent par une conception ouverte qui améliore encore la visibilité pour l'opérateur.



Taille du support	1,21 m (48 po)	1,21 m (48 po)	1,21 m (48 po)	1,52 m (60 po)	1,52 m (60 po)	1,82 m (72 po)	1,82 m (72 po)
Capacité	2 494 kg (5 500 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)
Poids*	158 kg (350 lb)	189 kg (417 lb)	245 kg (542 lb)	206 kg (456 lb)	271 kg (598 lb)	224 kg (494 lb)	291 kg (642 lb)
Numéro de pièce	246428	241738	243880	246421	243870	243870	241740
Disponibilité du modèle							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH et THS		•		•		•	
SJ1056 TH et THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•

*poids approximatif sans les fourches

SUPPORTS À INCLINAISON LATÉRALE

Doté d'une capacité de rotation latérale de +/- 10°, le support à inclinaison latérale est idéal lorsque le chariot télescopique n'est pas de niveau ou lors du dépôt de charges sur des surfaces irrégulières.



Taille du support	1,21 m (48 po)	1,21 m (48 po)	1,21 m (48 po)	1,52 m (60 po)	1,52 m (60 po)	1,82 m (72 po)	1,82 m (72 po)
Capacité	2 131 kg (4 700 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	4 989 kg (11 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	4 989 kg (11 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	4 989 kg (11 000 lb)
Poids*	263 kg (582 lb)	350 kg (773 lb)	372 kg (822 lb)	376 kg (829 lb)	404 kg (892 lb)	394 kg (869 lb)	455 kg (1 005 lb)
Numéro de pièce	246429	246424	246426	246425	246427	246423	205200**
Disponibilité du modèle							
SJ519 TH	•						
SJ643 TH		•		•		•	
SJ843 TH		•		•		•	
SJ1044 TH et THS		•		•		•	
SJ1056 TH et THS		•		•		•	
SJ1256 THS			•		•		•


**après-vente seulement

*poids approximatif sans les fourches

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

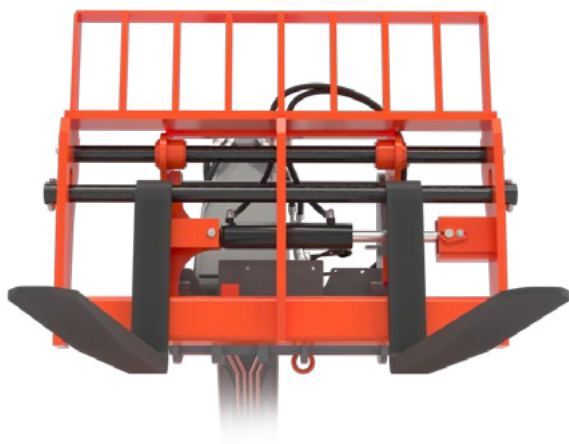

SUPPORT À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Se déplaçant vers la droite ou vers la gauche, le support à déplacement latéral de Skyjack est idéal pour un positionnement précis de la charge sans avoir à repositionner le chariot télescopique.

Taille du support	1,21 m (48 po)
Capacité	1 814 kg (4 000 lb)
Poids*	248 kg (547 lb)
Numéro de pièce	206852
Disponibilité du modèle	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH et THS	
SJ1056 TH et THS	
SJ1256 THS	

*poids approximatif sans les fourches

SUPPORT PIVOTANT

Grâce à une rotation de +/- 45° vers la gauche ou la droite, le support pivotant de Skyjack permet aux opérateurs de positionner des charges en contournant des angles et de manœuvrer à travers des ouvertures étroites.

Taille du support	1,82 m (72 po)	1,82 m (72 po)
Capacité	4 535 kg (10 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)
Poids*	416 kg (918 lb)	455 kg (1 005 lb)
Numéro de pièce	246431	205215
Disponibilité du modèle		
SJ519 TH		
SJ643 TH	•	
SJ843 TH	•	
SJ1044 TH et THS	•	
SJ1056 TH et THS	•	
SJ1256 THS		•

*poids approximatif sans les fourches



Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.



PLAQUE D'ADAPTATION POUR ACCESSOIRES DE CHARGEUSE COMPACTE

La plaque d'adaptation pour chargeuse compacte de Skyjack accroît la polyvalence des machines SJ519 TH en permettant l'utilisation d'une grande variété d'accessoires pour chargeuses compactes, ce qui améliore la productivité et le taux d'utilisation.

Capacité	2 494 kg (5 500 lb)
Poids*	120 kg (265 lb)
Numéro de pièce	240803
Disponibilité du modèle	
SJ519 TH	•
SJ643 TH	
SJ843 TH	
SJ1044 TH et THS	
SJ1056 TH et THS	
SJ1256 THS	

*poids approximatif sans les fourches

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

SUPPORT DE POSITIONNEUR DE FOURCHES

Le support de positionneur de fourches de Skyjack permet aux opérateurs de régler l'écartement des fourches sans quitter la cabine, augmentant ainsi considérablement la sécurité et la productivité.

Taille du support	1,34 m (53 po)
Capacité	5 443 kg (12 000 lb)
Poids*	290 kg (641 lb)
Numéro de pièce	206172
Disponibilité du modèle	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH et THS	•
SJ1056 TH et THS	•
SJ1256 THS	•

*poids approximatif sans les fourches



BRAS DE FLÈCHE HAUTE CAPACITÉ

Une fois installé, le bras de flèche haute capacité permet aux opérateurs de suspendre des charges en toute sécurité, tout en offrant une portée et une hauteur supplémentaires vers l'avant par rapport au crochet de levage READYHOOK^{MC}.

Longueur	0,60 m (2 pi)
Capacité	4 535 kg (10 000 lb)
Poids*	225 kg (497 lb)
Numéro de pièce	157121
Disponibilité du modèle	
SJ643 TH	•
SJ843 TH	•
SJ1044 TH et THS	•
SJ1056 TH et THS	•
SJ1256 THS	•

*poids approximatif



FLÈCHES À TREILLIS

Conçues pour les applications nécessitant une portée accrue, les flèches à treillis permettent aux opérateurs de positionner des matériaux tels que des poutres et des fermes de toiture avec rapidité et précision.



Longueur	1,82 m (6 pi)	3,65 m (12 pi)	4,57 m (15 pi)
Capacité	907 kg (2 000 lb)	907 kg (2 000 lb)	907 kg (2 000 lb)
Poids*	121 kg (267 lb)	258 kg (570 lb)	296 kg (653 lb)
Numéro de pièce	206855	927448	920337
Disponibilité du modèle			
SJ519 TH	•		
SJ643 TH		•	
SJ843 TH		•	
SJ1044 TH et THS		•	•
SJ1056 TH et THS		•	•
SJ1256 THS		•	•

*poids approximatif

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

GODET POUR MATÉRIAUX

Une fois installés, les godets pour matériaux légers permettent de manipuler rapidement les matériaux en vrac, par exemple pour le nettoyage de chantier ou le transport de gravier sur le site.

Taille	0,5 vg³/ 1,67 m (66 po)	1,75 vg³/ 2,43 m (96 po)
Capacité	1 814 kg (4 000 lb)	1 950 kg (4 300 lb)
Poids*	293 kg (646 lb)	527 kg (1 164 lb)
Numéro de pièce	206856	927450
Disponibilité du modèle		
SJ519 TH	•	
SJ643 TH		•
SJ843 TH		•
SJ1044 TH et THS		•
SJ1056 TH et THS		•
SJ1256 THS		•


*poids approximatif

Non conçu pour des travaux d'excavation, car ceux-ci peuvent causer des dommages structurels au chariot télescopique.

CONNECTEUR DE SUPPORT HYDRAULIQUE POUR SJ519 TH

Le système de raccordement hydraulique rapide de Skyjack permet de changer d'accessoire et de support en un seul mouvement rapide, sans quitter la cabine, ce qui accroît la productivité et la sécurité.

Offert pour les chariots télescopiques SJ519 TH.

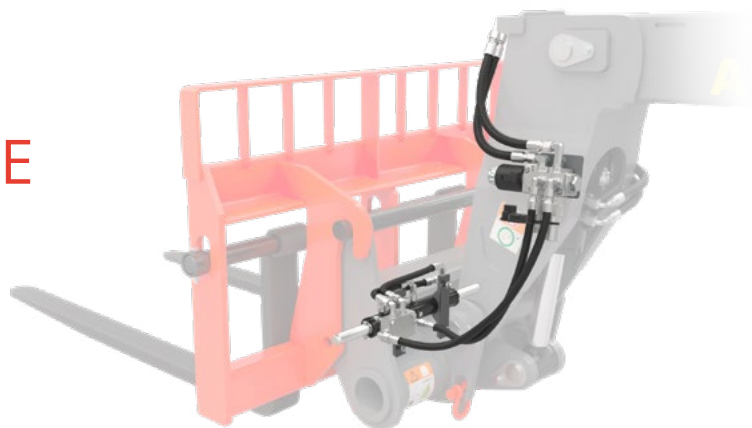

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ZB

SUPPORT STANDARD À RACCORDEMENT RAPIDE

Conçu pour résister aux exigences des travaux intensifs, ce robuste support à axe flottant contribue à accroître l'efficacité sur le chantier.

Largeur du support	1,82 m (72 po)
Capacité	9 071 kg (20 000 lb)
Poids*	333 kg (736 lb)
Numéro de pièce	413612

*poids approximatif

SUPPORT DE POSITIONNEUR DE FOURCHES

Éliminez les réglages manuels et physiques, et permettez aux opérateurs d'ajuster l'écartement des fourches sans quitter leur siège, augmentant ainsi considérablement la sécurité et la productivité.

Largeur du support	1,82 m (72 po)	2,13 m (84 po)
Capacité	8 618 kg (19 000 lb)	8 618 kg (19 000 lb)
Poids*		
Numéro de pièce	413583	413578

*poids approximatif

POSITIONNEUR DE FOURCHES + SUPPORT À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Alliant la polyvalence d'un positionneur de fourches à l'utilité d'un support à déplacement latéral, ce support combiné offre une productivité et une sécurité inégalées.

Largeur du support	1,72 m (50 po)	1,82 m (72 po)	2,13 m (84 po)
Capacité	8 618 kg (19 000 lb)	8 618 kg (19 000 lb)	8 618 kg (19 000 lb)
Poids*			
Numéro de pièce	413616	413580	413582

*poids approximatif

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

TREUIL HYDRAULIQUE

Lorsqu'il est équipé du treuil hydraulique en option, le chariot télescopique ZB2044 de Skyjack permet de soulever des machines, de l'équipement et des matériaux lourds. Utilisée pour des travaux comme l'installation de pipelines, l'entretien d'équipement, la construction d'ossatures, le chargement et le déchargement, etc.

Capacité	6 803 kg (15 000 lb)
Capacité du crochet	8 000 kg (8 tonnes)
Poids*	680 kg (1 500 lb)
Numéro de pièce	413628

*poids approximatif



BRAS DE FLÈCHE HAUTE CAPACITÉ

Augmente la portée au-dessus des obstacles grâce à l'allongement de la flèche et permet de suspendre des charges sous celle-ci en toute sécurité. Huit positions de crochet pivotant permettent aux opérateurs de comprendre aisément le tableau de charge afin de garantir le levage en toute sécurité de charges lourdes.

Capacité	9 071 kg (20 000 lb)
Longueur	1,52 m (5 pi)
Capacité du crochet pivotant	11 000 kg (11 tonnes)
Poids*	428 kg (944 lb)
Numéro de pièce	413583

*poids approximatif

GODET POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX LÉGERS

Une fois installés, les godets pour matériaux légers permettent de manipuler rapidement les matériaux en vrac, par exemple pour le nettoyage de chantier ou le transport de gravier sur le site.

Volume/largeur	2 vg³/ 2,13 m (84 po)
Capacité	1 814 kg (4 000 lb)
Poids*	771 kg (1 700 lb)
Numéro de pièce	413620

*poids approximatif

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAUX ET POTEAUX

Doté d'un double système de serrage indépendant, le collier de serrage pour tuyaux et poteaux est conçu pour saisir et serrer uniformément les charges instables, garantissant ainsi un transport sûr et aisé.

Capacité	8 165 kg (18 000 lb)
Largeur totale	2,13 m (84 po)
Espacement des fourches	1,82 m (72 po)
Dimensions des fourches	2,5 po x 6 po x 60 po
Poids	1 542 kg (3 400 lb)

*poids approximatif



MANIPULATEUR ROTATIF POUR TUBES ET POTEAUX

Une rotation de 110° permet à l'opérateur de positionner, de retirer et d'empiler les poutres de support utilisées dans la construction de ponts, d'autoroutes, de poteaux de services publics, etc.

Capacité	3 628 kg (8 000 lb)
Diamètre ouvert	0,55 m (22 po)
Diamètre fermé	0,22 m (9 po)
Poids*	158 kg (2 350 lb)
Numéro de pièce	413632

*poids approximatif



Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

FOURCHES

BISEAU STANDARD DE 4 po DE LARGEUR

Dimensions (H x larg. x long.)	1,57 x 3,94 x 48	1,57 x 3,94 x 60	2 x 4 x 48	2 x 4 x 60	2,36 x 3,94 x 48	2,36 x 3,94 x 60	2,36 x 3,94 x 72
Capacité	2 494 kg (5 500 lb)	2 494 kg (5 500 lb)	3 628 kg (8 000 lb)	3 628 kg (8 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)	4 535 kg (10 000 lb)
Poids*	48 kg (107 lb)	57 kg (126 lb)	65 kg (145 lb)	78 kg (172 lb)	77 kg (170 lb)	90 kg (200 lb)	106 kg (234 lb)
Numéro de pièce (ensemble)	205756	205757	920356	920357	220586	228620	228621
Numéro de pièce (unité)	206298	206299	932350	920359	220588	228622	228623
Disponibilité du modèle							
SJ519 TH	•	•					
SJ643 TH			•	•	•	•	•
SJ843 TH			•	•	•	•	•
SJ1044 TH et THS					•	•	•
SJ1056 TH et THS					•	•	•
SJ1256 THS							
ZB2044							

*poids approximatif

BISEAU STANDARD DE 5 po DE LARGEUR

Dimensions (H x larg. x long.)	2 x 5 x 48	2 x 5 x 60	2,25 x 5 x 48	2,25 x 5 x 60	2,25 x 5 x 72
Capacité	4 173 kg (9 200 lb)	4 173 kg (9 200 lb)	5 443 kg (12 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)	5 443 kg (12 000 lb)
Poids*	78 kg (174 lb)	84 kg (187 lb)	91 kg (201 lb)	96 kg (213 lb)	114 kg (253 lb)
Numéro de pièce (ensemble)	931740	932282	929702	929703	921329
Numéro de pièce (unité)	931354	931839	930272	930273	921149
Disponibilité du modèle					
SJ519 TH					
SJ643 TH	•	•	•	•	•
SJ843 TH	•	•	•	•	•
SJ1044 TH et THS			•	•	•
SJ1056 TH et THS			•	•	•
SJ1256 THS			•	•	•
ZB2044					

*poids approximatif

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

BISEAU STANDARD DE 6 po DE LARGEUR

Dimensions (H x larg. x long.)	2 3/4 x 6 x 48	2 3/4 x 6 x 60	2 3/4 x 6 x 72	2 3/4 x 6 x 96
Capacité	10 024 kg (22 100 lb)	907 kg (22 000 lb)	907 kg (22 000 lb)	907 kg (22 000 lb)
Poids*	137 kg (304 lb)	155 kg (343 lb)	180 kg (399 lb)	234 kg (518 lb)
Numéro de pièce (ensemble)	413651	413652	413653	413654
Numéro de pièce (unité)	413551	413552	413553	413554
Disponibilité du modèle				
SJ519 TH				
SJ643 TH				
SJ843 TH				
SJ1044 TH et THS				
SJ1056 TH et THS				
SJ1256 THS				
ZB2044	•	•	•	•

*poids approximatif

BISEAU COMPLET (APRÈS-VENTE UNIQUEMENT)

Dimensions (H x larg. x long.)	1,75 x 5 x 48	1,75 x 5 x 60	1,75 x 7 x 48	1,75 x 7 x 60
Capacité	2 721 kg (6 000 lb)	2 721 kg (6 000 lb)	2 721 kg (6 000 lb)	2 721 kg (6 000 lb)
Poids*	66 kg (146 lb)	73 kg (162 lb)	90 kg (199 lb)	100 kg (221 lb)
Numéro de pièce (ensemble)	920605	920606	929700	929701
Numéro de pièce (unité)	920603	920604	930274	930275
Disponibilité du modèle				
SJ519 TH				
SJ643 TH	•			
SJ843 TH	•			
SJ1044 TH et THS		•	•	•
SJ1056 TH et THS		•	•	•
SJ1256 THS			•	•
ZB2044				

*poids approximatif

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

SPÉCIALITÉ

Dimensions (long. x larg. x épais.)	2,36 x 3,94 x 48 (positionneur de fourches)	1,57 x 3,94 x 48 bois d'œuvre**	1,97 x 1,50 x 48 bloc**	1,97 x 1,50 x 48 bloc**	2 x 2 x 46 bloc**
Capacité	4 535 kg (10 000 lb)	2 494 kg (5 500 lb)	2 494 kg (5 500 lb)	6 * 680 kg (1 500 lb)	6 * 907 kg (2 000 lb)
Poids*	77 kg (170 lb)	41 kg (91 lb)	26 kg (58 lb)	31 kg (69 lb)	36 kg (81 lb)
Numéro de pièce (ensemble)	220587	205758	205759	207704	206168
Numéro de pièce (unité)	220588	206300	206301	922006	
Disponibilité du modèle					
SJ519 TH		•	•		
SJ643 TH	•			•	
SJ843 TH	•			•	
SJ1044 TH et THS	•			•	
SJ1056 TH et THS	•			•	
SJ1256 THS	•				•
ZB2044					

*poids approximatif

**après-vente seulement

Tous les supports et accessoires sont dotés du système de raccordement rapide standard à deux goupilles de Skyjack permettant un changement simple et facile des supports. Veuillez consulter les tableaux de capacité de charge propres au chariot télescopique, car les capacités varient d'une machine à l'autre.

IMPORTANT

- La conception du chariot télescopique est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 et CSA B335-15 pour chariots élévateurs à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Notez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.